



Návod na připojení integr. LED vzpěr pro stan RP 3×3 m

Tento návod popisuje zapojení integrovaného LED osvětlení ve vzpěrách konstrukce stanu RP 3×3 m. Zapojení má tři hlavní části: 1) konektory pod hříbkem, 2) boční výstup integr. osvětlení, 3) připojení trafostanice.

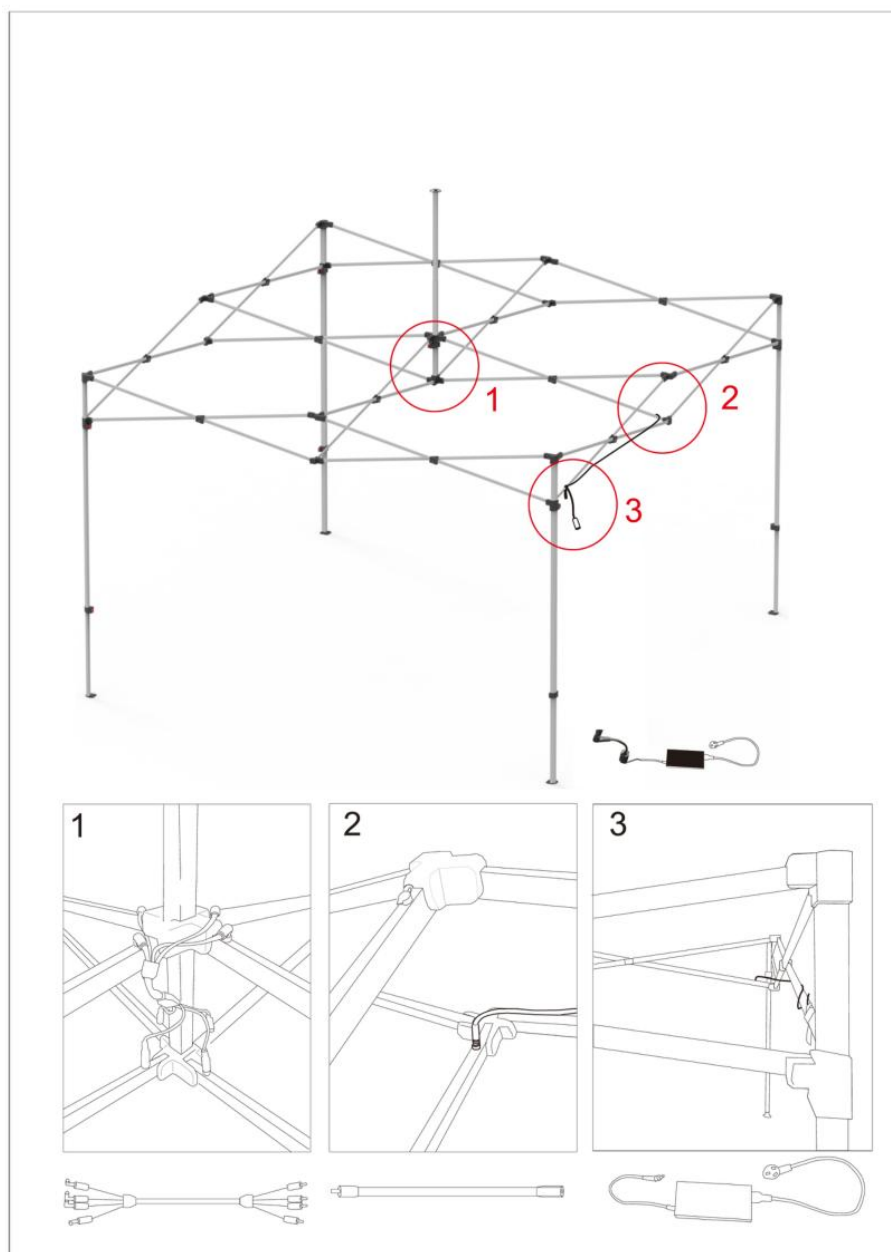


Přehledové schéma zapojení - očíslované body 1 až 3 odpovídají detailnímu postupu níže.

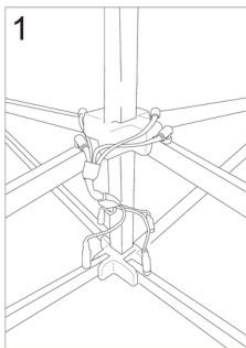


Zapojení konektorů pod hříbkem konstrukce do vzpěr

- Pod středovým hříbkem konstrukce najdete čtyři výstupy pro konektory LED osvětlení ve vzpěrách.
- Dvojitý čtyřkabel s konektory do pravého úhlu zapojte do horních výstupů.
- Dvojitý čtyřkabel s rovnými konektory zapojte do spodních výstupů.
- Všechny konektory zasuňte nadoraz a zkontrolujte pevné spojení.

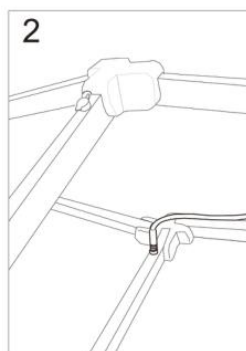

Výstup integrovaného osvětlení na boku stanu

- Na boku stanu vyhledejte výstup integrovaného LED osvětlení ve vzpěře.
- Připojte propojovací konektor.
- Kabel vedte po konstrukci směrem k rohu stanu, případně rovnou dolů k zemi.
- Dbejte, aby kabel nebyl skřípnutý konstrukcí a nepřekážel v průchodu.

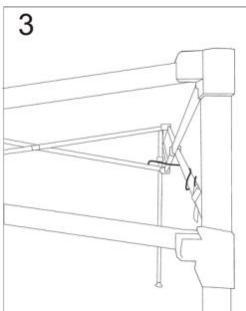

Připojení trafostanice

- Propojovací konektor z bodu 2 zapojte do trafostanice.
- Trafostanici umístěte na suché a bezpečné místo.
- Trafostanici následně připojte do elektrické zásuvky 230 V.
- Po připojení zkontrolujte, zda svítí všechny LED vzpěry.

Bezpečnostní upozornění

- Zapojování provádějte vždy při odpojeném napájení.
- Nepoužívejte poškozené kabely, konektory ani trafostanici.
- Chraňte trafostanici před vodou a vlhkostí.
- Před skládáním stanu odpojte napájení i jednotlivé konektory.